


下図および下表をご参考に、画面サイズと投射距離を決めてください。
 フルスクリーン（1024 × 768）のとき、
 (a) プロジェクターのレンズ面からスクリーンまでの距離（± 10%）
 (b) スクリーンの高さ（± 10%）

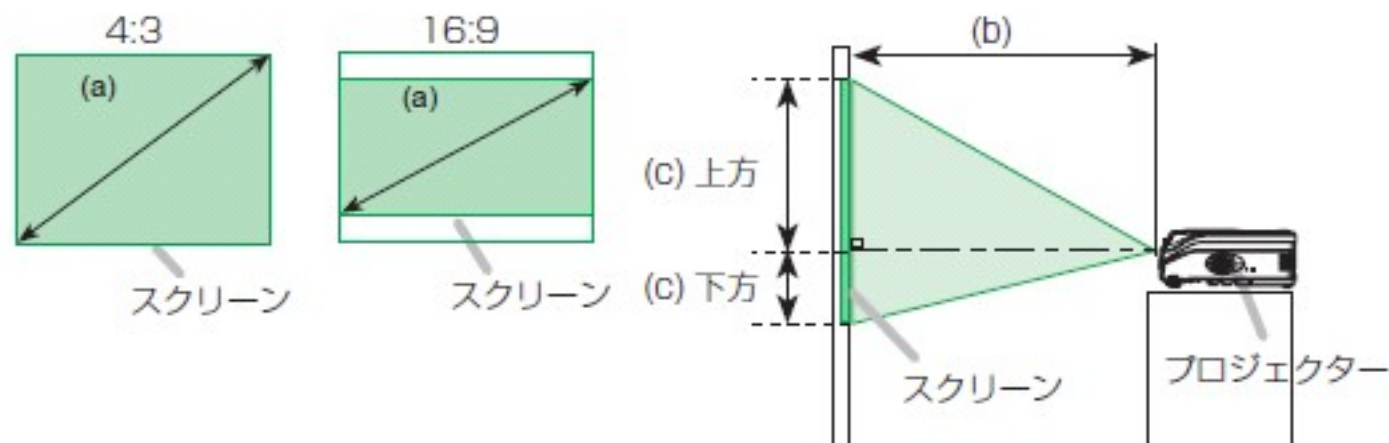

4:3 スクリーンのとき

(a) スクリーンサイズ [インチ (m)]	(b) 投射距離 [m (インチ)]		(c) スクリーンの高さ [cm (インチ)]	
	最小	最大	下方	上方
30 (0.8)	0.9 (35)	1.1 (42)	5 (2)	41 (16)
40 (1.0)	1.2 (47)	1.4 (57)	6 (2)	55 (22)
50 (1.3)	1.5 (59)	1.8 (71)	8 (3)	69 (27)
60 (1.5)	1.8 (71)	2.2 (86)	9 (4)	82 (32)
70 (1.8)	2.1 (83)	2.6 (100)	11 (4)	96 (38)
80 (2.0)	2.4 (96)	2.9 (115)	12 (5)	110 (43)
90 (2.3)	2.7 (108)	3.3 (130)	14 (5)	123 (49)
100 (2.5)	3.0 (120)	3.7 (144)	15 (6)	137 (54)
120 (3.0)	3.7 (144)	4.4 (174)	18 (7)	165 (65)
150 (3.8)	4.6 (181)	5.5 (217)	23 (9)	206 (81)
200 (5.1)	6.1 (241)	7.4 (291)	30 (12)	274 (108)
250 (6.4)	7.7 (302)	9.2 (364)	38 (15)	343 (135)
300 (7.6)	9.2 (363)	11.1 (437)	46 (18)	411 (162)

16:9 スクリーンのとき

(a) スクリーンサイズ [インチ (m)]	(b) 投射距離 [m (インチ)]		(c) スクリーンの高さ [cm (インチ)]	
	最小	最大	下方	上方
30 (0.8)	1.0 (38)	1.2 (46)	-1 (0)	39 (15)
40 (1.0)	1.3 (51)	1.6 (62)	-2 (-1)	51 (20)
50 (1.3)	1.6 (65)	2.0 (78)	-2 (-1)	64 (25)
60 (1.5)	2.0 (78)	2.4 (94)	-2 (-1)	77 (30)
70 (1.8)	2.3 (91)	2.8 (110)	-3 (-1)	90 (35)
80 (2.0)	2.6 (104)	3.2 (126)	-3 (-1)	103 (41)
90 (2.3)	3.0 (117)	3.6 (141)	-4 (-1)	116 (46)
100 (2.5)	3.3 (131)	4.0 (157)	-4 (-2)	129 (51)
120 (3.0)	4.0 (157)	4.8 (189)	-5 (-2)	154 (61)
150 (3.8)	5.0 (197)	6.0 (237)	-6 (-2)	193 (76)
200 (5.1)	6.7 (263)	8.0 (317)	-8 (-3)	257 (101)
250 (6.4)	8.4 (329)	10.1 (396)	-10 (-4)	322 (127)
300 (7.6)	10.0 (395)	12.1 (476)	-12 (-5)	386 (152)